

TELIMAGE 取扱説明書 追補版 (V3.60)

岩崎通信機株式会社


本書は、TELIMAGEシステムのバージョンアップ (V3.60) で新規追加されたサービス機能について、TELIMAGE取扱説明書 (TML162891) を補足するものです。

1. Biz モバイルリンク機能の新規追加

Biz モバイルリンク (システム機能アクセス)

特定の許可された外部電話機から、プッシュ信号にてシステムの機能を利用することができます。

内線電話機を呼び出す

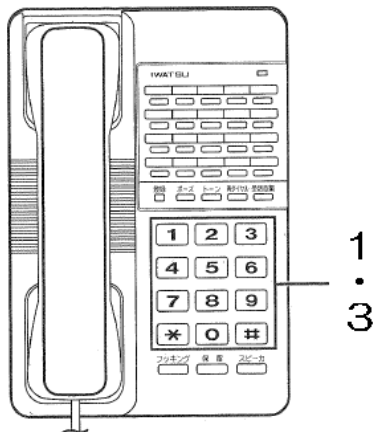


あらかじめ設定した Biz モバイルリンク対象回線に外からダイヤルすると、システムが応答し内線電話機を直接呼び出すことができます。

- 1 外出先からBizモバイルリンク対象回線にダイヤルします。
- 2 「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 3 呼び出し先の内線番号をダイヤルします。
※ このとき「#」ボタンを2回押すと、内線発信音に戻り、呼び出しをキャンセルすることができます。
- 4 呼び出し相手が応答したら、お話しします。

Note

- ・ Biz モバイルリンクを行うには、あらかじめご利用になる外線電話機の電話番号などをシステムに登録する必要があります。
- ・ システム全体の共通短縮を (0000~3999) または (000~899) にデータ設定する必要があります。
- ・ 登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

内線電話機の一斉呼び出し、グループ呼び、ページング呼びを行う

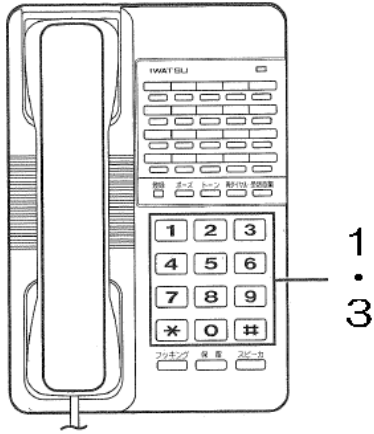

- 1 外出先からBizモバイルリンク対象回線にダイヤルします。
- 2 「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 3 「一斉呼び出し特番」、「グループ呼び出し特番」または「ページング呼び出し特番」をダイヤルします。
※ このとき「#」ボタンを2回押すと、内線発信音に戻り、呼び出しをキャンセルすることができます。




Note

- ・ Biz モバイルリンクを行うには、あらかじめご利用になる外線電話機の電話番号などをシステムに登録する必要があります。
- ・ システム全体の共通短縮を（0000～3999）または（000～899）にデータ設定する必要があります。
- ・ 一斉呼び出し、グループ呼び出し、ページング呼び出しを行うには、データ設定により、あらかじめ登録する必要があります。
- ・ 登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

- 4 呼び出し相手が応答したら、お話しします。

外線発信またはグループ外線 発信を行う

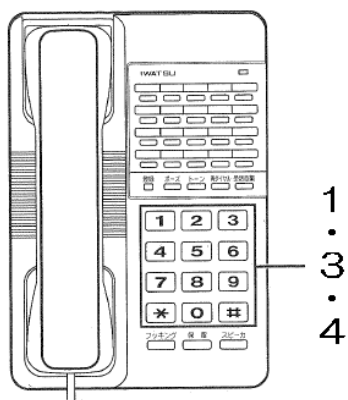


- 1 外出先からBizモバイルリンク対象回線にダイヤルします。
- 2 「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 3 外線アクセス番号または外線グループアクセス番号をダイヤルします。
- 4 相手の電話番号をダイヤルします。
- 5 呼び出し相手が応答したら、お話しします。



Note

- ・ Biz モバイルリンクを行うには、あらかじめご利用になる外線電話機の電話番号などをシステムに登録する必要があります。
- ・ システム全体の共通短縮を（0000～3999）または（000～899）にデータ設定する必要があります。
- ・ 外線アクセス番号、外線グループアクセス番号を行うには、データ設定により、あらかじめ登録の必要があります。
- ・ 登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

外線短縮発信を行う

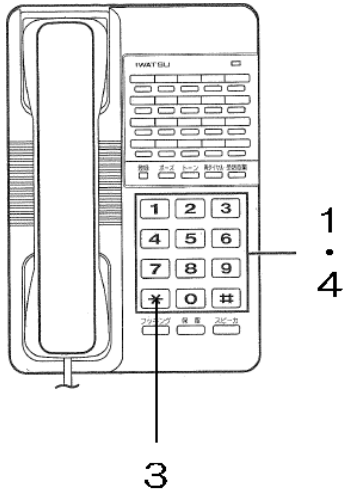

- 1 外出先からBizモバイルリンク対象回線にダイヤルします。
- 2 「ツツツツツ」という内線発信音が聞こえます。
- 3 そのままの状態です。「*」をダイヤルします。
- 4 つづいてシステム短縮番号または個別短縮番号をダイヤルします。
- 5 呼び出し相手が応答したら、お話しします。



Note

- ・ Biz モバイルリンクを行うには、あらかじめご利用になる外線電話機の電話番号などをシステムに登録する必要があります。
- ・ システム全体の共通短縮を（0000～3999）または（000～899）にデータ設定する必要があります。
- ・ 短縮番号は、システム全体の共通短縮（0000～3999）と（000～899）がご利用になれますが、データ設定よりあらかじめ登録の必要があります。
- ・ また、個別短縮番号（90～99）がご利用になれます。
- ・ 登録内容は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。