


TELIMAGE 操作早見表 電話帳付ボタン電話機

電話帳付ボタン電話機の詳しい操作方法については電話帳付ボタン電話機の取扱説明書と TELIMAGE(テレマージュ)の取扱説明書をご覧ください。

〈各部の名称とはたらき〉

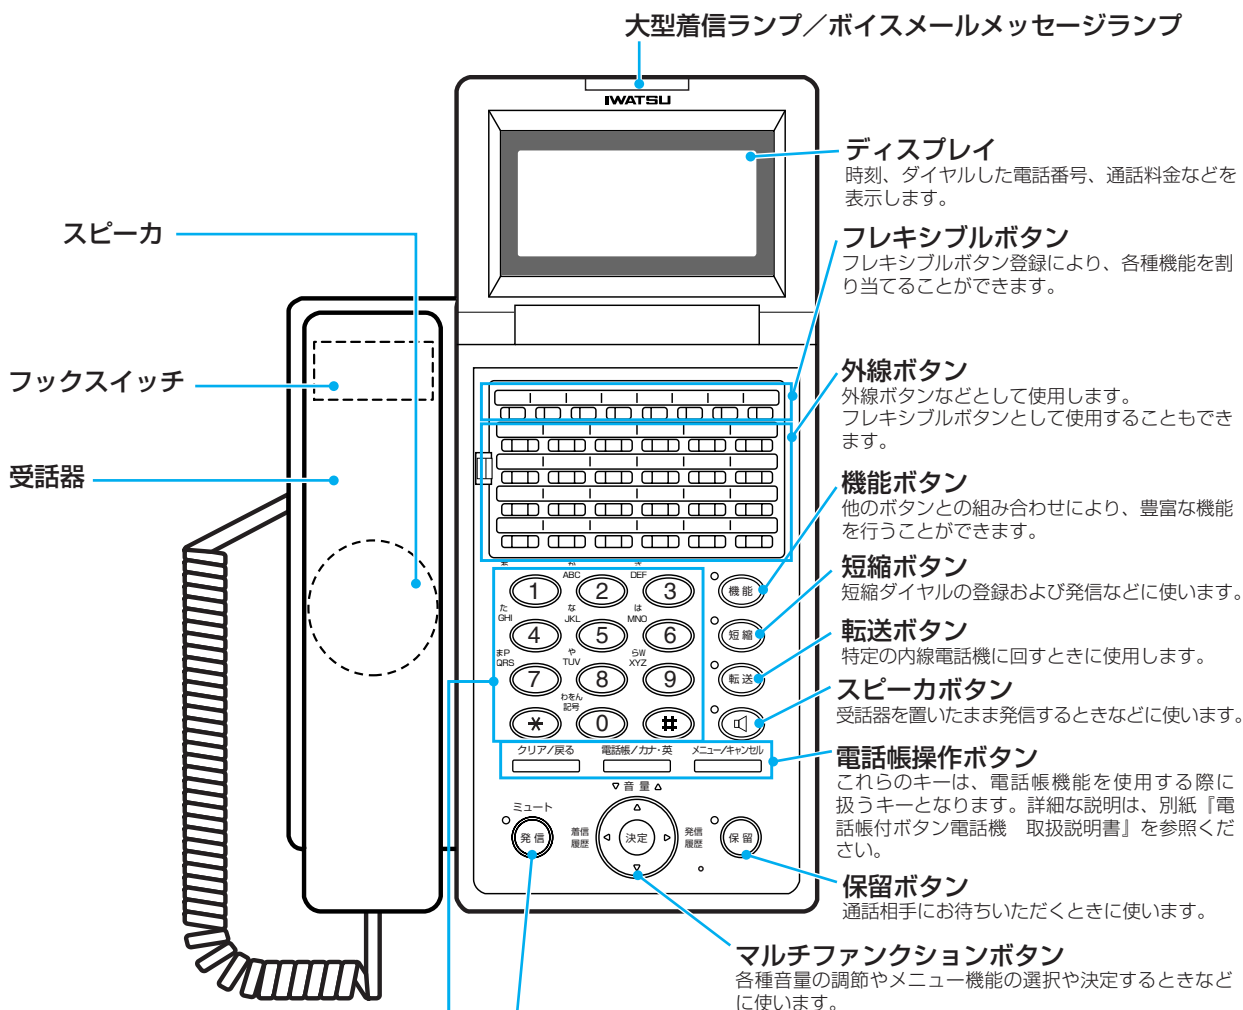

大型着信ランプ/ボイスメールメッセージランプ

ディスプレイ
時刻、ダイヤルした電話番号、通話料金などを表示します。

フレキシブルボタン
フレキシブルボタン登録により、各種機能を割り当てることができます。

外線ボタン
外線ボタンなどとして使用します。フレキシブルボタンとして使用することもできます。

機能ボタン
他のボタンとの組み合わせにより、豊富な機能を行うことができます。

短縮ボタン
短縮ダイヤルの登録および発信などに使います。

転送ボタン
特定の内線電話機に回すときに使用します。

スピーカボタン
受話器を置いたまま発信するときなどに使います。

電話帳操作ボタン
これらのキーは、電話帳機能を使用する際に扱うキーとなります。詳細な説明は、別紙『電話帳付ボタン電話機 取扱説明書』を参照ください。

保留ボタン
通話相手にお待ちいただくときに使います。

マルチファンクションボタン
各種音量の調節やメニュー機能の選択や決定するときなどに使います。

音量調節の場合：

音が大きくなる：▲
音が小さくなる：▼

■通話中に押すと：
受話音量を調節できます。

■スピーカ受話中に押すと：
スピーカからの音量を調節できます。
・待ち受け中に調節するには



■着信中に押すと：
着信音量を調節できます。

スピーカ

フックスイッチ

受話器

ダイヤルボタン

ミュート/発信ボタン
こちら側の音声を通話相手に送りたくないときに使います。また、電話帳からダイヤルするときや外線に発信するときに使います。

漢字電話帳を使って電話をかける

検索して
電話を
かける

1 電話帳を表示

電話帳/カナ・英

2 かける相手を
検索

電話帳から選ぶ場合：



(▲、▼) で選ぶ

検索メニューから選ぶ場合：

メニュー/キャンセル



→ 検索方法を選んで検索

検索方法は、各検索メニュー
(読み仮名検索・電話帳グ
ループ検索) を参照

3 発信



→ 通話

履歴を使って電話をかける

発信履歴/
着信履歴
からかける

1 履歴を表示

発信履歴の場合：



着信履歴の場合：



2 かける相手を
選択



(▲、▼) でかける相手
を選ぶ

選択方法

前の履歴に戻る：▲
次の履歴に進む：▼

3 電話をかける




→ 通話

漢字電話帳に登録する

電話帳に
登録する
登録

1 電話帳登録
画面へ


メニュー/キャンセル



→ (▼) を 2 回 → 決定

2 入力モードの
切替

電話帳/カナ・英



で選ぶ → 「カタカナ」 → 「英字」 → 「数字」

3 名前を入力
(「鈴木太郎」
と入力する
場合)

〔鈴木を入力〕

す： (3) 3 回

ず： (決定) (▶) でカーソルを右に

(3) 3 回

(0) 4 回 (濁点)

き： (2) 2 回

入力操作

一文字消去： クリア/戻る
全てを消去： クリア/戻る (1 秒以上)
カーソルを左に： ◀
カーソルを右に： ▶

4 漢字変換



(▲、▼) を目的の漢字
が出るまで何度か押す

→ 決定

漢字変換

前の漢字候補に戻る：▲
次の漢字候補に進む：▼

続けて〔太郎を入力〕

手順 3～4 を行う

5 読み方を入力




















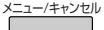









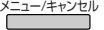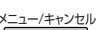


→ 読み方を変更 (6 文字以内) → 決定

6 電話番号を
入力

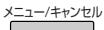ダイヤルを押して電話番号 (24 ケタ以内) を入力 → 決定

(次ページにつづく)

漢字電話帳に登録する

電話帳に登録する 登録 (つづき)	7 グループを選択  (▲、▼) でグループ (0～9) を選ぶ →  <p>・グループ分けしない時はグループ0を選びます</p>	
	8 登録  → 登録確認表示になる → (約2秒後) 電話帳入力画面へ	登録を続ける 手順3から繰り返す
	9 終了 	
履歴から電話帳に登録する 履歴登録	1 履歴を表示 発信履歴の場合：  (▶) 着信履歴の場合：  (◀)	
	2 登録する相手を選択  (▲、▼) で登録する相手を選ぶ → 	選択方法 前の履歴に戻る：▲ 次の履歴に進む：▼
	3 登録  (▲、▼) で「電話帳登録」を選ぶ →  → 名前入力画面へ ・以降の操作は上記の登録操作の手順3～8を参照してください	
電話帳を修正する 修正	1 電話帳を表示 	
	2 修正データを選択 電話帳から選ぶ場合：  (▲、▼) で選ぶ →  検索メニューから選ぶ場合：  → 検索方法を選んで検索 読み仮名検索 ①  →  (▲、▼) で「読み仮名検索」を選ぶ →  ② 読みを入力 (1～6文字) →  (▲、▼) で検索 →  電話帳グループ検索 ①  →  (▲、▼) で「グループ名検索」を選ぶ →  ② グループ(0～9)番号を入力 →  (▲、▼) で検索 → 	
	3 修正メニューを選択 「修正」が選択されているか確認 →  → 修正する電話帳が表示される	
	4 修正 [名前を修正] ①  (◀、▶) でカーソルを移動 →  で文字を消去 ② 修正する ③  で確定 [同様に、読み方、電話番号、グループを修正]	一文字消去：  全てを消去：  (1秒以上) 修正方法は、 登録 操作の手順3～7を参照

漢字電話帳に登録する

電話帳を
修正する

修正

(つづき)



5 登録

修正確認画面になる →  (▲、▼) で「上書き」を選ぶ →
決定 → (約 2 秒後) 待ち受け画面へ

短縮ダイヤルを使う

電話番号の
登録方法

1 登録の開始

 + 

2 登録

個別短縮番号 (90 ~ 99)

3 電話番号を
入力



電話番号 (32 ケタ以内)

4 終了




外線グループ
番号の
登録方法

1 登録の開始

 + 

2 登録



 → 個別短縮番号 (90 ~ 99) → 外線グループ番号 (001 ~ 230)
・外線グループ番号はデータ設定によりあらかじめ登録が必要です

3 終了



相手先名の
登録方法

1 登録の開始


 + 

2 登録

 → 個別短縮番号 (90 ~ 99)

3 名前の入力




相手先名 (10 文字以内)

・一文字を確定する場合には  を押してください

4 終了



発信方法

 →  →  → 共通短縮または個別短縮番号 (00 ~ 89、90 ~ 99)
・共通短縮番号の初期値は 00 ~ 89 です

不在転送 / 話中転送 / 未応答転送を使う

転送先の
登録

 →  → 内線番号

・「不在転送」ボタンはデータ設定によりあらかじめ登録が必要です

不在転送 / 話中転送 / 未応答転送を使う

転送モード 切り替え



-  →  +  2回 → 該当する数字
- ・不在転送モード → 
 - ・話中 / 未応答転送モード → 
 - ・未応答転送モード → 

転送機能の ON/OFF

-  不在転送
- ・ボタンを押すごとに ON/OFF が切り替わります




外線への自動転送

転送先の局線 グループ登録

-  →  → 局線アクセスグループ番号 (4 ケタ以内)
- ・局線アクセスグループ番号は、データ設定によりあらかじめ登録が必要です
 - ・「不在転送」ボタンはデータ設定によりあらかじめ登録が必要です
 - ・短縮 98 に外線転送先電話番号の登録が必要です

外線への手動転送

手動転送 方法




- 通話中に →  →  → 転送先の電話番号 → 相手が応答したら → 
- ・「接続」ボタンはデータ設定によりあらかじめ登録が必要です

迷惑電話防止機能を使う

登録方法

- 外線通話中に  迷惑電話防止
- ・「迷惑電話防止」ボタンはデータ設定によりあらかじめ登録が必要です

確認方法

- 待ち受け中に  迷惑電話防止 登録番号 (001 ~ 200) → ディスプレイ表示
- ・ で次情報、 で前情報が表示されます

登録の 取り消し

-  →  迷惑電話防止 → 登録番号 (001 ~ 200) →  →  迷惑電話防止

- ・電話番号非通知に関しても、データ設定によりモード選択することで登録できます

擬似話中返し機能を使う

登録方法

-  →  →  → 
- ・擬似話中の局線は、通常の局線保留中と同じ表示になります

解除方法
















-  → 擬似話中の  → 

内線の便利機能


内線音声 呼び出し

- 着信音の代わりに音声で相手に呼びかけます
-  → 相手の内線番号 →  → 呼びかける

内線の便利機能

内線ハンズフリー応答	内線から音声で呼び出されたとき、受話器を取らずに応答できます  +   → 通話 (マイク ON 操作)  +    (マイク OFF 操作)
内線代理応答	鳴っている電話機の着信を他の電話機で応答できます ・グループ内への着信  →  +   → 通話 ・グループ外への着信  →  +   → 代理応答グループ番号 (3 ケタ) → 通話 ・あらかじめ代理応答できるグループを登録する必要があります

- 故障時は、お買い求めの販売店様にご連絡願います。
- 修理、お取り扱い、お手入れなどのご相談は、「お客様相談センタ」へお問い合わせください。

 0120-186102 9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00
(土、日、祝日、弊社指定休日を除く)

創造と豊かな対話のために
IWATSU **岩崎通信機株式会社**

通信事業本部 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41